

Digi-Health balança digital
manual

Uso Pretendido

- Este produto é destinado a uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins médicos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante e/ou importador não serão responsáveis pelo uso indevido do produto.




Instruções de segurança

- Utilize a balança em superfícies firmes e planas para obter maior precisão e acuracidade nos resultados. Superfícies irregulares podem afetar as leituras.
- Acostume-se a pesar sem roupa, antes das refeições e sempre na mesma hora do dia.
- Nunca utilize a balança com os pés calçados.
- Nunca utilize a balança com a plataforma ou os pés molhados. A plataforma pode ficar escorregadia nesta situação provocando quedas.
- Nunca pule ou pise com força na balança. Isso pode danificar os sensores.
- Limpe sua balança com um pano levemente úmido. Não deixe água penetrar na balança. Não use agentes químicos de limpeza.
- Manuseie sua balança com cuidado. Não a deixe cair e nem pule na plataforma.
- Nunca desmonte sua balança.
- Não exponha o produto à choques extremos. Não a deixe cair.
- Não guarde sua balança na posição vertical, isto descarregará a bateria.
- Verifique constantemente as condições da bateria utilizada em sua balança. Baterias com vazamento podem danificar o produto.
- Remova a bateria sempre que a balança for ficar sem uso por longos períodos de tempo.


Configurando a balança Digi-Health

1. Abra o compartimento da bateria localizado na parte de trás da balança e insira uma unidade de bateria CR2032 certificando-se de que as polaridades estão de acordo com as indicações impressas no compartimento. Feche o compartimento.


2. Após a inserção da bateria, o display se apresentará da seguinte forma:

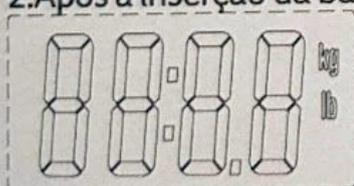

3. Após um segundo, a balança DIGI-HEALTH estará pronta para ser utilizada e a apresentação do display será da seguinte maneira:

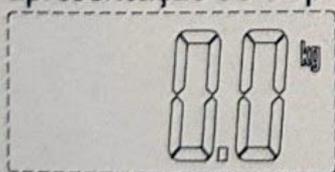


4. A balança Digi-Health possui 2 unidades de peso: KG (quilos) e LB (libras) -. Para escolher a unidade desejada, pressione o botão UNIT localizado na parte de trás da balança. Ao finalizar a seleção, posicione a balança novamente ao chão. A ordem da seleção será da seguinte forma:

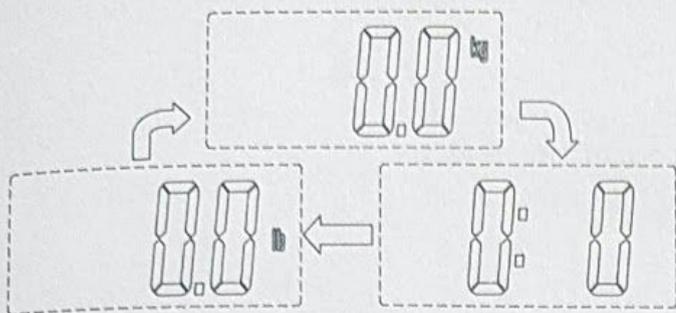


Utilizando a balança Digi-Health

1. Para ligar a balança, pise na plataforma com ambos os pés descalços.

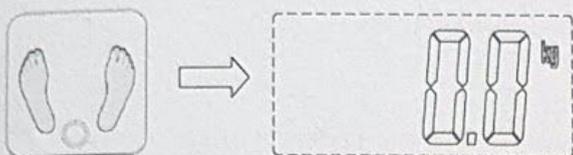

2. Aguarde alguns poucos segundos. O término da medição será sinalizado através do display do qual o resultado piscará duas vezes e ficará fixo no display.

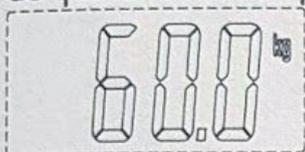


3. Para uma nova medição, desça da balança, aguarde alguns segundos e pise na plataforma novamente.

Indicadores


Indicador de Bateria Baixa – Quando a bateria CR2032 utilizada no produto estiver com pouca carga, este indicador aparecerá no display e a balança desligará automaticamente após 3 segundos. Troque a bateria e volte a utilizar a balança normalmente.

 **ATENÇÃO:** A balança Digi-Health desligará automaticamente após 10 segundos sem utilização.

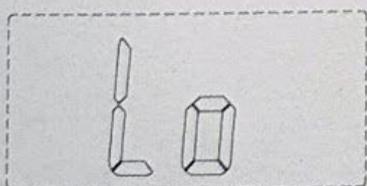

Se "Lo" aparecer no visor, as baterias estão demasiado fracas e precisam ser substituídas.

Indicador de Sobrepeso – Ao aparecer este indicador no display, retire o excesso de peso imediatamente para evitar danos aos sensores.

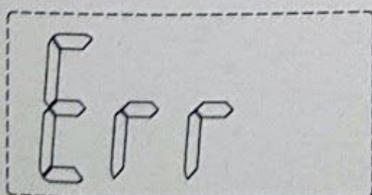

Limpeza e Armazenamento

- Limpe o dispositivo com um pano macio levemente umedecido e, se necessário, um agente de limpeza suave.
- Se você não for usar o dispositivo por um período prolongado de tempo, retire a bateria e armazene o dispositivo em um local seco e limpo, que esteja protegido da luz solar direta e fora do alcance das crianças.

Descarte

CUIDADO!



- Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Nenhum líquido deve entrar no dispositivo durante a limpeza.
- Não use qualquer soda ou agentes de limpeza abrasivos ou pastilhas de limpeza para limpar o dispositivo. Estes podem danificar a superfície.



O material da embalagem é reciclável. Por favor, descarte-o de forma amigável com o meio ambiente e leve-o a um centro de reciclagem.



Descarte o dispositivo de uma forma compatível com o meio ambiente. Descarte-o num centro de reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos usados. Você pode obter mais informações das suas autoridades locais.



As baterias devem ser removidas antes do descarte do dispositivo e descartadas separadamente do dispositivo. Para proteger o ambiente, as baterias não recarregáveis e recarregáveis não podem ser descartadas com o lixo doméstico normal, mas devem ser levadas para pontos de coleta adequados. Observe também os regulamentos legais pertinentes que regem a eliminação das baterias.

Explicação dos símbolos



Instruções de segurança:

Por favor, leia cuidadosamente as instruções e cumpra-las a fim de evitar lesões pessoais e danos à propriedade.





Informações complementares

Estamos muito felizes por você escolher nossa balança de banheiro!
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia as instruções cuidadosamente e guarde-as num lugar seguro. Se o dispositivo for dado a alguém, ela deve sempre estar acompanhada por estas instruções. O fabricante e o importador não aceitam qualquer responsabilidade se a informação nestas instruções não é respeitada! Nós nos reservamos o direito de modificar o dispositivo, embalagem ou documentação anexa a qualquer momento em conjunto com a nossa política de desenvolvimento contínuo.

Especificações

- Peso Máximo: 180kg
- Divisão: 100g
- Dimensões: 280 x 280 x 30 mm
- Espessura Plataforma: 0,6 cm de vidro temperado
- Visor: LCD
- Dimensões visor: 6,5 x 2,4 cm
- Alimentação: Bateria CR2032 (inclusa)
- Indicadores de sobrepeso e bateria
- Acionamento Automático através do toque
- Desligamento Automático
- Zera automaticamente
- HC021 (prata), HC022 (preto)

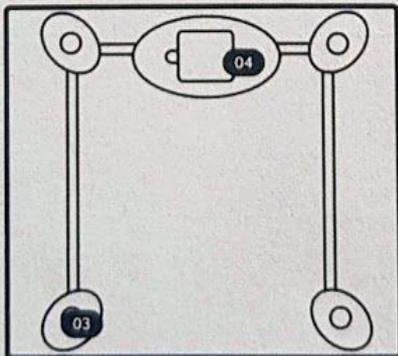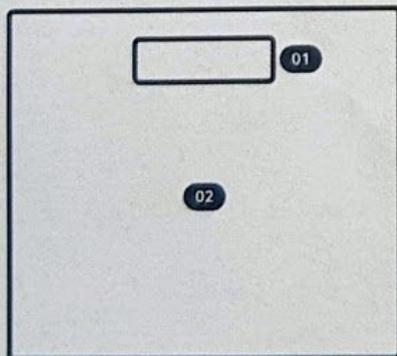

Estrutura do Produto

1. Display em LCD
2. Plataforma de vidro temperado
3. Sensor de alta precisão
4. Bateria

MULTILASER



Alô Alô

tem alguém aí?

11 3198.0004

Queremos muito ouvir você!

SAC (cobertura para todo o Brasil)

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br